



Product may vary slightly from what is illustrated./Este producto puede variar ligeramente del que aparece ilustrado./Le produit peut différer légèrement de celui illustré.

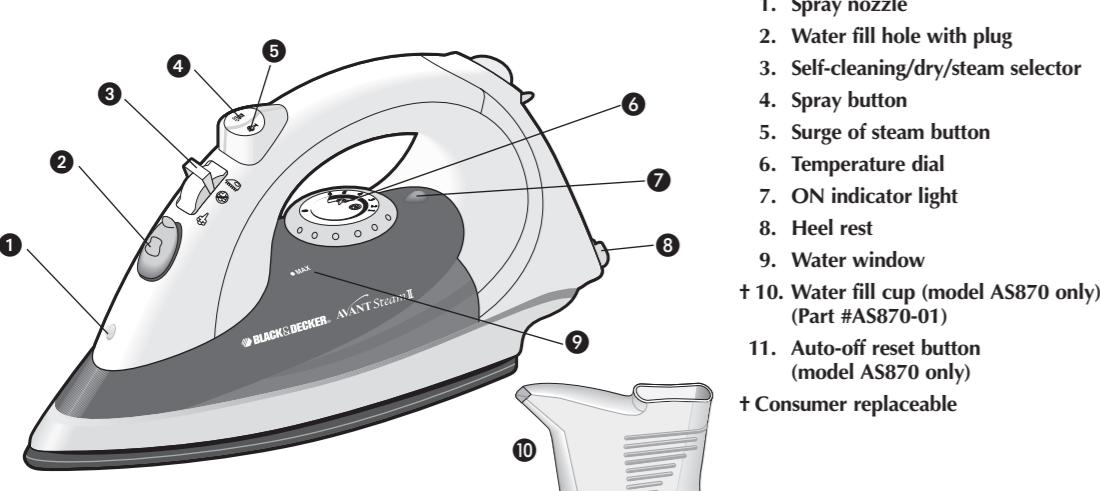

1. Spray nozzle
2. Water fill hole with plug
3. Self-cleaning/dry/steam selector
4. Spray button
5. Surge of steam button
6. Temperature dial
7. ON indicator light
8. Heel rest
9. Water window
10. Water fill cup (model AS870 only) (Part #AS870-01)
11. Auto-off reset button (model AS870 only)

† Consumer replaceable

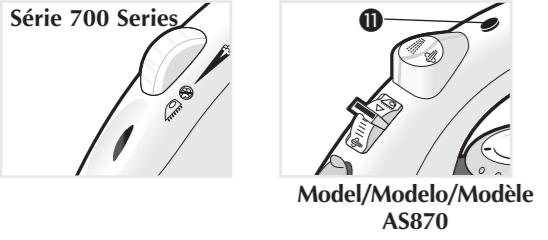

Model/Modelo/Modèle  
AS870

## How to Use

This appliance is for household use only.

**Note:** Before first use, remove any labels, stickers, or tags which may be attached to the body or soleplate of the iron.

### 1. For AS800 Series Models Only:

Grasp the plug and pull it out to open the water fill hole. Be careful not to pull too hard as the plug is attached to the inside of the hole. After filling, be sure to push the plug securely back into the water fill hole. **For all models:** Using a clean measuring cup or water fill cup provided (model AS870), tilt the iron and pour water into the water fill hole until the level reaches the MAX mark on the water window. Refill as needed.

## Care and Cleaning

This product contains no user serviceable parts. Refer service to qualified service personnel.

1. It is not necessary to empty the water after each use if the iron is used frequently. However, when you want to empty the water, turn the temperature dial to 0 (Off) so the light goes out. Unplug the iron and allow it to cool.
2. Empty the water (For 800 models, grasp the plug and pull it out to open the water fill hole) by holding the iron over a sink with the tip pointing down. Water will empty out of the water fill hole. If all the water hasn't drained, repeat the emptying process.
3. Plug in the iron. (Model AS870: The auto-off reset button light on the handle will glow.)
4. Ordinary tap water can be used for ironing. Do not use water processed through a home softening system. In extremely hard water areas, consider using distilled or demineralized water; however, use tap water the first time you use the iron and once a month thereafter to maintain steam performance.
5. Plug in the iron. (Model AS870: The auto-off reset button light on the handle will glow.)

**For Steam Ironing:** Move the self-cleaning/dry/steam selector to STEAM (>). Turn the temperature dial to the appropriate setting (between 4 and 6) for your fabric. Use the fabric guide on the heel rest (A) to help you select the setting for the fabric to be ironed (check the garment label for fabric type and manufacturer's recommended setting).

For optimum performance, let the iron stand until the indicator light goes out (approximately 60 to 90 seconds) before beginning to iron. When finished ironing, turn the temperature dial to lowest heat setting, move the selector to DRY (●) or to (▼) on model AS870 and unplug the iron.

**For Dry Ironing:** Move the self-clean/dry/steam selector to DRY (●) or to (▼) on model AS870. Use the fabric guide on the heel rest to help select the setting (A) then turn the temperature dial to the appropriate setting for your fabric.

4. Note that the on indicator light will go out when the iron reaches the temperature for the setting you've selected (B). This light will cycle on and off as you iron indicating it is maintaining the temperature.

5. When finished ironing, turn the temperature dial to 0 (Off) and the on indicator light will go out. Unplug the iron and stand it on its heel rest.

**For Model AS870 with one-hour Auto-off:** This iron will shut off automatically and the auto-off reset button light will go out after 1 hour. If you'd like to END your ironing session before an hour, turn the temperature dial to 0 and unplug the iron. If the iron goes off and you want to EXTEND your ironing session, press the auto-off reset button and the iron will come back on. When finished ironing, turn the temperature dial to 0 and the indicator light will go out. Unplug the iron and stand it on its heel rest.

## Need Help?

### IRON WON'T HEAT?

1. Is the iron plugged in? Is the ON indicator light on? Turn the temperature dial to at least setting 4. If the light is not on, will a lamp plugged into the outlet turn on?

### IRON WON'T START STEAMING?

1. Check if there is enough water in the water reservoir and the self-cleaning/dry/steam selector is on STEAM (>). Remove tough wrinkles, pump the SURGE button (●) a few times for a powerful blast of concentrated steam. For best performance, use surge of steam at 5-second intervals. **When using vertical steam:** hang the garment on a clothes hanger — curtains/drapes can be steamed once they're hung. Hold the iron close to but not touching the fabric. Pull the fabric tight with your free hand and pump the SURGE button (●) as you pass the iron over the wrinkled fabric (C).

**SURGE OF STEAM**  
Be sure there is water in the reservoir. The self-cleaning/dry/steam selector may be on STEAM (>) or DRY (●), or (▼) on model AS870. Turn the temperature dial to at least setting 4. To remove tough wrinkles, pump the SURGE button (●) a few times for a powerful blast of concentrated steam. For best performance, use surge of steam at 5-second intervals. **When using vertical steam:** hang the garment on a clothes hanger — curtains/drapes can be steamed once they're hung. Hold the iron close to but not touching the fabric. Pull the fabric tight with your free hand and pump the SURGE button (●) as you pass the iron over the wrinkled fabric (C).

**SPRAY**

Check to see if the iron is filled with water. Push the SPRAY button (●) for a fine mist of water. If spray is weak, pump the SPRAY button several times. SPRAY can be used at any setting.

### WATER DRIPPING FROM STEAM VENTS?

1. Turn the temperature dial to "0" then back to a setting 4 or above.

2. Allow the iron to preheat 1-2 minutes before ironing.

Asegúrese que el tanque de la plancha esté lleno de agua. Oprima el botón SPRAY (●) para rociar una

## Como usar

Este aparato es solamente para uso doméstico.

**Nota:** Antes de usar la plancha por primera vez, retire cualquier etiqueta o calcomanía adherida al cuerpo o a la suela de la plancha.

### 1. Para los modelos de la serie AS800 solamente:

Sujete el tapón y hale hacia afuera para abrir el orificio de llenado de agua. Tenga cuidado de no tirar con mucha fuerza para no desprender el tapón por completo. Asegúrese de colocar el tapón nuevamente en su lugar una vez que haya llenado el tanque de la plancha. **Para todos los modelos:** Utilice una taza de medida limpia o el recipiente de llenar provisto (modelos AS870), incline la plancha y vierta el agua adentro del orificio de llenado hasta alcanzar la marca del nivel MAX en el indicador de llenado. Llene el tanque de agua nuevamente conforme sea necesario. Si no sale toda el agua, repita este mismo proceso.

### 2. Limpiar las superficies exteriores

1. Asegúrese que la plancha se encuentre desconectada y que se haya enfriado completamente. Limpie la suela y demás superficies exteriores con un paño suave humedecido con agua y con un detergente suave. Nunca utilice abrasivos, limpiadores fuertes, vinagre ni esponjas abrasivas que pudiesen rallar o descolorar la plancha.

2. Despues de limpiar la plancha, pase la plancha a vapor sobre un paño viejo para eliminar cualquier residuo acumulado.

### 3. Sistema de auto-limpieza

1. Se recomienda utilizar una vez al mes el sistema de auto-limpieza SELF-CLEANING para eliminar los minerales y la pelusa. Si se permite la acumulación de pelusa en las salidas de vapor, ésta puede quemarse y producir manchas cafés.

2. Llene la plancha según las indicaciones en la sección "Como usar la plancha" pero mantenga el nivel del agua debajo de la línea del nivel de llenado MAX. Enchufe la plancha, gire el control de temperatura a 6 y colóquela sobre el talón de descanso. Deje que se caliente por unos 3 minutos. La luz indicadora de encendido hará un ciclo completo de encendido y apagado.

3. Desconecte la plancha y llévela a un lavadero. Sujete la plancha sobre el lavadero y mueva y SOSTENGA el selector de auto-limpieza en la posición SELF-CLEANING (●). No se alarme si la plancha produce un siseo o escapa ya que eso es normal.

4. Observe que la luz indicadora de encendido se apaga una vez que la plancha se calienta a la temperatura seleccionada. (B) La luz se enciende y se apaga a intervalos para indicar que la plancha está manteniendo la temperatura apropiada.

5. Una vez que termine de planchar, apague la plancha girando el control de temperatura a la posición 0. La luz indicadora se apagará. Desconecte la plancha y colóquela sobre el talón de descanso.

6. Una vez vacía, suelte el selector, coloque la plancha sobre el talón de descanso y enciéndala. Caliente la plancha por 2 minutos para secar cualquier residuo de agua y luego desconéctela.

### 4. Almacenamiento de la plancha

1. Desconecte la plancha y permita que se enfríe. Enrolle el cable alrededor del talón de descanso y sujetelo con el cable.

2. Guarde la plancha en posición vertical sobre el talón de descanso para prevenir que gotee agua de la suela.

## Necesita ayuda?

### LA PLANCHA NO CALIENTA?

1. ¿Está conectada la plancha y está encendida la luz indicadora? Gire el control de temperatura por lo menos al nivel 4. Si la luz no se enciende, ¡funciona una lámpara al enchufarla a la misma toma de corriente?

### LA PLANCHA NO EMITE VAPOR?


1. Verifique que el tanque tenga suficiente agua y que el selector de auto-limpieza/planchado seco/vapor indique STEAM (●).

2. Si no emite vapor, golpee ligeramente la suela de la plancha contra la tabla de planchar una o dos veces.


### GOTEAR LOS ORIFICIOS DE VAPOR?

1. Gire el control de temperatura y vapor a la posición "0" y luego a 4 o a una temperatura más elevada.


2. Permita que la plancha se caliente de 1-2 minutos antes de planchar.

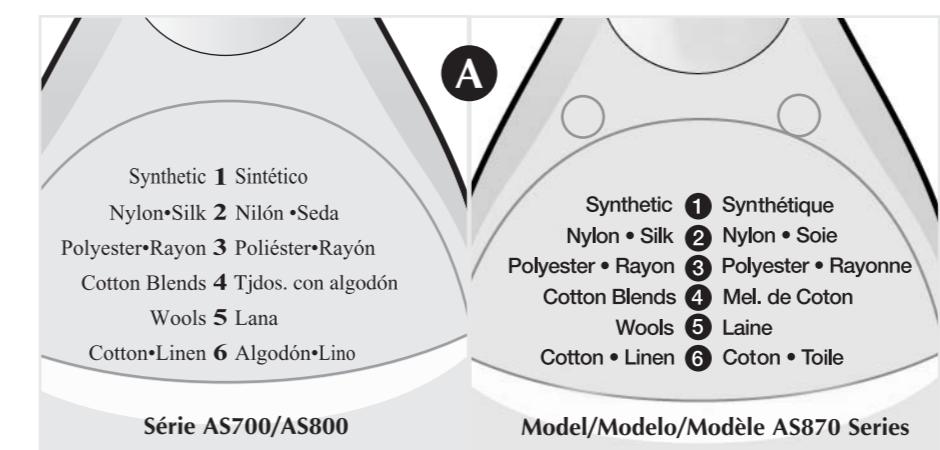

Serie AS700/AS800

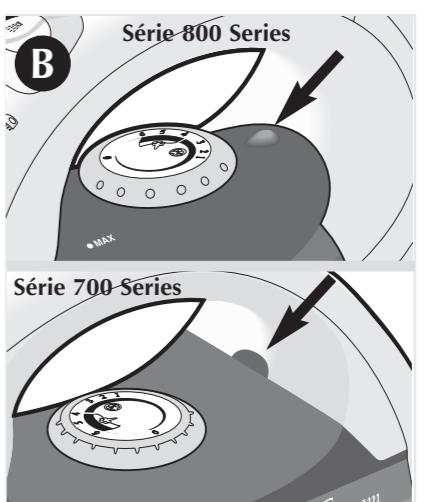

Serie 800 Series

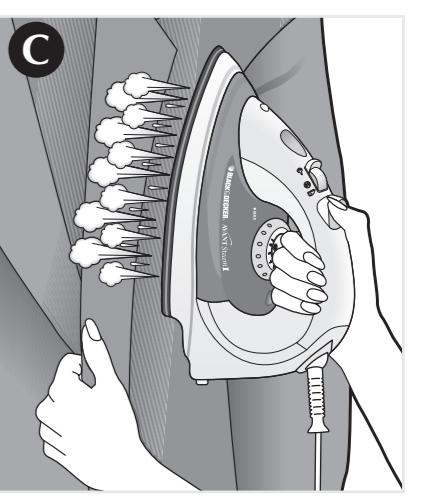

Serie 700 Series

## Utilización

L'appareil est conçu pour une utilisation domestique seulement.

### 1. Pour les modèles de la série AS800 seulement :

Pour les modèles de la série AS800 seulement : Saisir le bouchon et le tirer pour ouvrir l'orifice de remplissage. Éviter de trop tirer car le bouchon est fixé à l'intérieur de l'orifice. Après le remplissage, ne pas oublier de bien refermer le bouchon. Pour tous les modèles : A l'aide d'une tasse de mesure, verser de l'eau dans l'orifice de remplissage jusqu'à la mention MAX de l'indicateur de niveau d'eau. Remplir au besoin.

2. On peut utiliser de l'eau du robinet pour repasser. Ne pas servir d'eau tâchée dans un système d'adoucissement d'eau domestique. Dans les régions où l'eau est très dure, on peut servir d'eau distillée ou déminéralisée. Toutefois, servir d'eau du robinet lors de la première utilisation du fer et une fois par mois pour la suite afin de maintenir le rendement de vapour.

3. Brancher le fer. (Modèle AS870 : Le témoin du bouton d'arrêt automatique et de remise à zéro situé sur la poignée s'allume.)

4. Pour repasser à la vapeur : Déplacer le sélecteur de vapeur ou d'autonettoyage à la position de vapeur (STEAM) (>). Réglér le sélecteur à la température appropriée au tissu (entre 4 et 6). Consulter le guide de tissu sur le talon d'appui (A) pour choisir le réglage approprié au tissu à repasser (voir l'étiquette du vêtement afin de connaître le type de tissu et le réglage recommandé par le fabricant).

5. Pour repasser à sec : Déplacer le sélecteur de vapeur ou d'autonettoyage à la position de repassage à sec (DRY) (●) ou (▼) pour le modèle AS870. Consulter le guide de tissu sur le talon d'appui (A) pour choisir le réglage approprié au tissu à repasser et régler le sélecteur à la température appropriée au tissu.

6. Remplir le fer seulement au tiers de sorte que le niveau d'eau se trouve bien au-dessous du niveau maximal (MAX). Brancher le fer, régler le sélecteur de température à 6 et laisser reposer le fer sur son talon d'appui. Le laisser réchauffer pendant au moins 3 minutes. Le témoin s'allume et s'éteint.

7. Débrancher le fer et le porter près d'un évier. Le tenir au-dessus de l'évier, déplacer le sélecteur à la position d'autonettoyage et le maintenir dans cette position (SELF-CLEANING) (●). Le fer peut émettre des sifflements et des crachotements pendant le nettoyage; il s'agit d'une situation normale.

8. S'éloigner de la vapeur brûlante qui s'échappe des éviers du fer pendant le nettoyage de la charpie, du tartre et des minéraux. Maintenir le sélecteur abaissé jusqu'à ce que le fer soit vide. Au besoin, faire basculer le fer sur les côtés et de l'avant vers l'arrière pour bien le vider.

9. Lorsque le fer est vide, relâcher le sélecteur, laisser reposer le fer sur son talon d'appui et le brancher. Le laisser réchauffer pendant environ 2 minutes afin de bien l'assécher, puis le débrancher.

### RANGEMENT DU FER

1. Débrancher le fer y laisser refroidir. Enrouler le cordon lâchement autour du talon d'appui et en fixer la fiche.

2. Ranger le fer sur son talon d'appui afin d'empêcher les fuites d'eau sur la semelle.

### Bensoin d'aide?

#### LE FER NE CHAUFFE PAS?

1. Le fer est-il branché? Le témoin de fonctionnement est-il allumé? Régler le sélecteur de température au moins a 4. Si le témoin ne s'allume pas, est-ce qu'une lampe branchée dans la même prise s'allume?

#### LE FER NE PRODUIT PAS DE VAPEUR?

1. Vérifier s'il y a suffisamment d'eau dans le réservoir et s'assurer que le sélecteur de vapeur et d'autonettoyage est réglé à la position de vapeur (STEAM) (●).

2. Lorsque le fer ne produit toujours pas de vapeur, en frapper légèrement la semelle contre la planche à intervalles de 5 secondes. **Lorsqu'on utilise le jet de vapeur vertical,** suspendre le vêtement sur un cintre. On peut également vaporiser de la sorte de rideaux déjà suspendus. Tenir le fer près du tissu sans y toucher. Tirer fermement sur le tissu de la main libre et pomper le bouton de jet de vapeur (SURGE) (●) lorsqu'on repasse le tissu froissé (C).

#### DES GOUTTES D'EAU S'ÉCHAPPENT DES ÉVÉNTS?

1. Remettre le sélecteur de température à 0, puis le régler de nouveau au moins a 4.

2. Laisser le fer réchauffer de 1 à 2 minutes avant de s'en servir.

